

MODE D'EMPLOI POUR LE MONTAGE D'UN SUPPORT Z

tte-z.fr / 06 40 96 80 14 / tt-environnement@wanadoo.fr

FOURNITURES

Support 110L :

- 1 pièce montée
- 3 clips de support de sac poubelle

Support 400L :

- 2 pièces en forme de U
- 2 tubes
- 4 clips de support de sac poubelle

Support 800L :

- 4 pièces en forme de U
- 4 tubes
- 8 clips de support de sac poubelle
- 2 colliers

Support 1400L :

- 2 pièces en forme de U
- 2 tubes
- 4 clips de support de sac poubelle



MONTAGE


Pas de montage nécessaire pour le support **110L**.

Pour les supports **400L**, **800L** et **1400L** :

Prenez une pièce en forme de U et insérez un tube dans chaque extrémité en les enfonçant complètement.

Répétez l'opération pour la deuxième pièce en forme de U.

Utilisez les clips pour maintenir le sac poubelle.

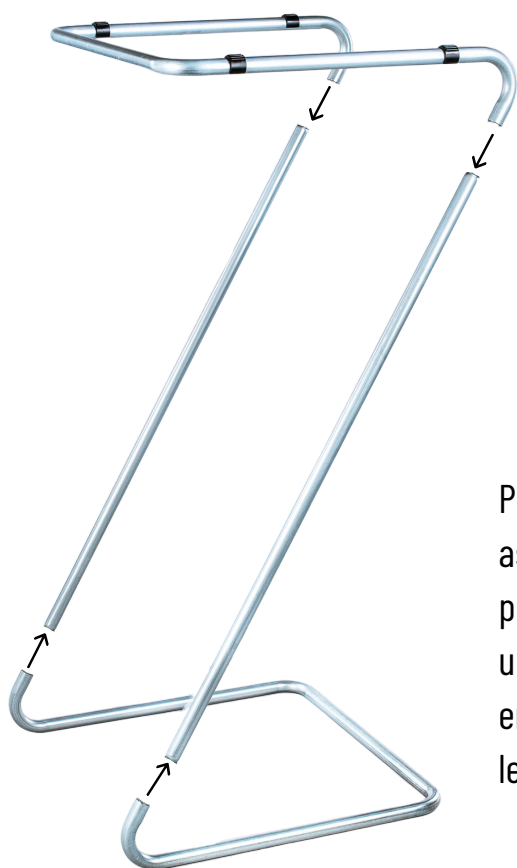

Pour le support **800L**, assemblez les deux supports puis les joindre dos à dos par un collier pour les maintenir en place (symbole rouge sur le schéma).

